



SEIKO WATCH CORPORATION
www.grand-seiko.com

JSYGS9S8-2501
Printed in Japan

GS
Grand Seiko

Mechanical
Operating Instructions

Mange tak, fordi du valgte et Grand Seiko ur.
For korrekt og sikker brug af dit Grand Seiko ur bedes du læse instruktionerne i denne pjece nøje, inden du tager uret i brug.

Stållænken kan justeres hos den forhandler, hvor uret er købt. Hvis du ikke kan få justeret din lænke hos den forhandler, hvor uret er købt, enten fordi det er langt fra dit hjem, eller fordi du har fået uret i gave, bedes du kontakte Grand Seikos internationale servicecenter, hvis kontaktoplysninger findes på garantikortet, på GARANTIBEVISET eller på vores hjemmeside. Denne service kan også udføres hos en anden autoriseret forhandler, men du skal forvente et gebyr. Nogle forhandlere er muligvis ikke i stand til at yde denne service.

Hvis dit ur er beskyttet af en selvklæbende film for at forhindre ridser, skal du sørge for at trække den af, før du bruger uret. Hvis uret bruges uden beskyttelsesfilmen, kan støv, sved eller fugt sætte sig fast på det og forårsage rust.

INDHOLDSFORTEGNELSE

■ INTRODUCTION -Om det mekaniske ur-	2
• Egenskaber i et mekanisk ur	3
• Langvarig brug af dit mekaniske ur	5
■ FORHOLDSREGLER ANGÅENDE PRÆCISION	8
■ HÅNDTERINGSANVISNINGER	9
■ TJEK KALIBERNUMMER OG VANDTÆTHED	10
■ FORSİGTİGHEDSANVISNINGER ANGÅENDE VANDTÆTHED	11
■ NAVNE PÅ DELENE	15
■ SÅDAN BRUGES URET	18
• Krone	18
• Energireserveindikator	19
• SÅDAN BRUGES URET (FOR CAL. 9S85, 9S68, 9S65, 9S27)	20
• SÅDAN BRUGES URET (FOR CAL. 9S86, 9S66)	22
* Liste over tidszoneforskelle i større regioner i verdenen	29
• SÅDAN BRUGES URET (FOR CAL. 9S64, 9S63)	30
• SÅDAN BRUGES URET (FOR CAL. 9S61)	32
■ FUNKTIONER PÅ DYKKERMODEL	33
• Envejs drejekrans	33
• Skubjustering	34
■ GRAND SEIKO-STANDARD	35
• Grans Seiko standard-inspektionscertifikat	37
• Forholdsregler angående præcision af det mekaniske ur	38
■ FOR AT BEVARE KVALITETEN AF DIT UR	39
• After sale	39
• Garanti	40
• Daglig pleje	41
• Rem	42
• Magnetisk bestandighed (magnetisk påvirkning)	43
• Lumibrite	44
• Fejlfinding	45
■ SPECIFIKATIONER (gang)	46

■ INTRODUKTION -Om det mekaniske ur-

Mange tak, fordi du købte et Grand Seiko ur.

Tag forsigtigt fast om uret.

Hør, om det tikker, tik tak, tik tak, tik tak - let og stille, en elegant lyd at lytte til.

Man kan kalde lyden toppen af urmagerens færdigheder og skaberånd.

Særligt udvalgte dele monteres en ad gangen, et ægte håndværk, som puster liv i et mekanisk ur. Beviset ligger i lyden.

Når man taler om præcision, kan mekaniske ure slet ikke sammenlignes med Quartsure, det er sikkert og vist.

Men præcisionen i et mekanisk ur skyldes menneskelig indgriben.

Fyldt med skaberånd og viden om håndværket.

Et mekanisk ur - indviklet, følsomt og med et menneskeligt præg. Vi ønsker at fortælle jer alle om charmen ved et mekanisk ur, som er uden lige. Så vi lavede denne pjece, hvor vi hovedsageligt uddyber urets præcision.

Nyd dejlige stunder med dit Grand Seiko i mange, mange år.

SEIKO WATCH CORPORATION

Quarts- og mekaniske ure - hvad er forskellen?

Vi forklarer med eksempler.

Quartsure, som du er blevet fortrolig med. De er ligesom flyvemaskiner, styret af computere.

Et batteri, IC, og krystaller får Quartsure til at fungere præcist, elektrisk.

Der kan ske en smule tab eller indhentning af tid, når du går med uret. Men denne vil være alt for lille til, at du vil lægge mærke til det i dagligdagen.

Hvis et Quartsur er som et fly, så er et mekanisk ur som en cykel.

Alle dele fungerer sammen mekanisk for at få det til at tikke.

Derfor er et mekanisk ur let påvirket af det udendørs miljø.

Hvis det er varmt, har uret tendens til at tabe tid. Når energien, som driver uret, bliver lavere (når det omfang, fjederen trækkes op, er lav), bliver præcisionen ustabil.

Hvis urets hvileposition ændres, vil præcisionen også være påvirket.

Raten af tab/indhentning kunne være stor nok til at du vil lægge mærke til det i dagligdagen.

Præcisionen vises af den daglige rate

Det målte tab/indhentning af tiden om dagen.

Dette kaldes den daglige rate.

Præcisionen af et mekanisk ur vises som regel i den daglige rate.

Præcisionen af et mekanisk ur skifter let fra dag til dag, afhængigt af de forhold uret bruges under, eller det udendørs miljø.

Derfor, hvis du kun observerer tab/indhentning på en dag, kan du ikke korrekt afgøre, hvor præcist uret fungerer.

Hvis du tjekker gennemsnittet af urets tab-/indhentningsrater i en uge til ti dage, vil du kunne afgøre urets præcision.

For quartsure vises præcisionen som regel af den månedlige/årliche rate.

Totalt tab/indhentning observeret for en måned / et år kaldes tab-/indhentningsraten i quartsure.

Gennemsnitlig daglig rate / Præcision ved normal brug

Præcisionen af et mekanisk ur afhænger af mange ting, som f.eks. det omfang fjederen trækkes op, temperaturen eller urets hvileposition.

For jævnt at vise præcisionen af et mekanisk ur, uafhængigt af miljøet, måles tab/indhentning af et mekanisk ur, før urets mekaniske bevægelse lægges i urkassen, under kontrollerede forhold, efter mange dage med tests.

Og den målte rate kaldes den „gennemsnitlige daglige rate“.

I både ISO3159 og Grand Seiko standard*, er standardraten den gennemsnitlige daglige rate.

* „GRAND SEIKO-STANDARD“ S. 35

Denne rate er de data, der måles i et miljø, som er kunstigt kontrolleret, for rimeligt at kunne evaluere/vise evnerne i et mekanisk ur uden at være påvirket af ændringer i miljøet. Så det er forskelligt fra „præcision ved normal brug“, når du faktisk går med det.

Præcisionen af et mekanisk ur varierer let fra dag til dag, afhængigt af miljøet.

Det er ligesom noget levende og en del af charmen ved et mekanisk ur.

Præcision ved normal brug burde være fra -1 sekund/dag til +10 sekunder (-1 til +8 sekunder for Cal. 9S86 og 9S85, -5 til +10 sekunder for Cal. 9S27) /dag. Hvis gennemsnittet af de daglige rater overskrider dette niveau, anbefaler vi, at du får uret justeret i overensstemmelse hermed. For at justere præcisionen så nøjagtigt, som muligt, er oplysninger som urets tab-/indhentningsrate, og hvordan du bruger det, meget vigtige. Du bedes underrette os om følgende, når du beder om justering af dit ur hos vores servicecenter.

- (1) De gennemsnitlige daglige tab-/indhentningsrater i en uge til ti dage
Eks. et gennemsnit på +11 sekunder
- (2) Ca. timer, du går med uret på en dag i ovenstående periode
Eks. ca. 10 timer
- (3) Urets hvileposition, når du ikke går med det
Eks. vandret - urskive opad
Lodret - kronen opad


Regel nr. 1 for langvarig brug af dit mekaniske ur

Træk hovedfjederen af dit mekaniske ur op på et fast tidspunkt.

Ligesom der er regler for alting, så er der en regel for optrækning af fjederen.

Det har du måske ikke hørt om før?
Husk det.

Hovedfjederen - energikilden til et mekanisk ur. Når uret er fuldt optrukket, kan det tilføre energi til hver enkelt del af urbevægelsen, og præcisionen af uret bliver stabil.

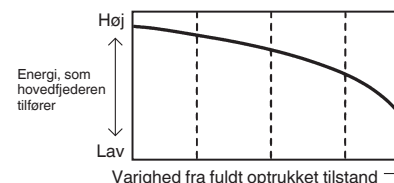

Selvom dit ur er af den selvpotrækkelige type, når du mener, at præcisionen ikke er stabil, skal du dreje på kronen for at trække hovedfjederen yderligere op.

Hvis du arbejder ved et skrivebord og ikke bevæger dig nok, vil fjederen ikke blive trukket tilstrækkeligt op.

Hvis dit ur er af typen, som skal trækkes op med hånden, skal du dreje på kronen hver dag, på et fast tidspunkt, for at trække hovedfjederen tilstrækkeligt op.


For at bruge uret med bedre præcision skal du trække hovedfjederen op hver dag, på et fast tidspunkt.

Du bør gøre dette til en regel, så vidt det er muligt.

F.eks. Vil du måske gøre det til en regel at trække fjederen op, når du vågner, eller ved frokosttid.

Regel nr. 2 for langvarig brug af dit mekaniske ur

Anbring dit ur korrekt, på denne måde.

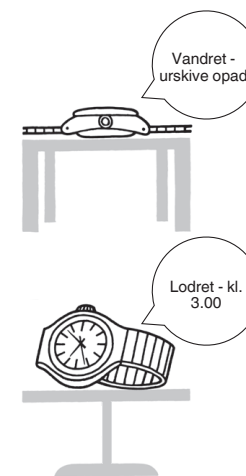

Det halve af en dag, tolv timer, når du ikke går med uret.

Præcisionen, mens du ikke går med uret, medtages i „præcision ved normal brug“.

Når du tager det mekaniske ur af.
Hvilken position skal uret anbringes i?

Tab/indhentning af et mekanisk ur afhænger af urets hvileposition. I den ene position har uret tendens til at indhente tid, i en anden position gør uret det ikke.


Når du ikke går med dit ur – f.eks. når du sover om natten, så sørg for at anbringe uret i forskellige positioner i de syv til otte timer, f.eks. ved at anbringe det med urskiven eller kronen opad for at finde den bedste hvileposition hvor uret kan indhente den tabte/vundne tid, som sker, når du går med uret.

Regel nr. 3 for langvarig brug af dit mekaniske ur

Præcisionen vil variere afhængigt af temperaturen.

Et metalstykke på ca. 0,1 mm, så tyndt som et hår, trækkes op.

Det er nøglen, som kontrollerer præcisionen i alle mekaniske ure.

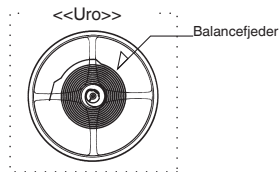

Metaller udvider sig og trækker sig sammen afhængigt af temperaturen. Denne egenskab i alle metaller gælder for balancefjederen. Dette påvirker præcisionen i et mekanisk ur.

Med andre ord:

Når det er varmt, udvider balancefjederen sig, og uret har tendens til at tabe tid.

Når det er koldt, trækker balancefjederen sig sammen, og uret har tendens til at indhente tid. Dette er helt normalt.

Regel nr. 4 for langvarig brug af dit mekaniske ur

Hold dit mekaniske ur på afstand af magnetiske genstande.

Efter du tager dit ur af, lader du det så ligge ved siden af din mobiltelefon? Eller lægger du det på et fjernsyn eller i nærheden af din PC?

Lægger du det i din taske sammen med din mobiltelefon?

Ure bryder sig ikke om magnetisme.

De kan tabe eller indhente tid, når de er påvirket af magnetisme.

For at få dit mekaniske ur til at fungere mere præcist er det vigtigt, at du ikke anbringer uret i nærheden af magnetiske genstande i længere tid.

Især mobiltelefoner, fjernsyn og PC-højttalere har stærk magnetisme. En magnetisk halskæde, en lås på en håndtaske, magnetiske dele i køleskabe - vi er omringet af magnetiske genstande.

Du bør være forsigtig.

Regel nr. 5 for langvarig brug af dit mekaniske ur

Du må ikke give dit mekaniske ur et hårdt slag.

Når du spiller golf, tennis eller baseball.

Når du dyrker en sport, som giver din arm en stærk slagkraft. Du bør tage dit mekaniske ur af.

Der er forskellige grunde til det.

F.eks. i det øjeblik du slår til en golfbold med en kølle, vil indvirkningen af bolden mod køllen være ca. 1 ton.

Indvirkningen overføres til dit håndled, og dette vil påvirke de meget små dele i dit mekaniske ur.

Nogle gange kan indvirkningen deformere eller ødelægge en urdel.

„Godt slag“ for dig bliver „hårdt chok“ for dit ur.

Regel nr. 6 for langvarig brug af dit mekaniske ur

Eftersyn hvert 3. til 4. år.

Elsk dit ur, giv det et eftersyn hvert 3. til 4. år.

Når vi taler om et mekanisk ur er der intet batteri at skifte. Derimod er vedligeholdelse af dit ur en nødvendighed.

En gang hvert 3. til 4. år bedes du tage dit ur til vores servicecenter til undersøgelse og rengøring af alle delene i dit ur.

Fra du tager dit ur i brug, får det aldrig mere en pause.

I et mekanisk ur er styrken overført til urets gear stærkere, sammenlignet med et quartsur. Så delene kan blive slidt, olien kan blive tør eller i nogle dele være utilstrækkelig.

Især de første tre til fire år, efter du begynder at tage dit ur i brug. Det er den periode, hvor hver enkelt del vænner sig til hinanden - og derfor er i yderligere kontakt med hinanden. Dette kan generere yderligere metalpulver.

Det første eftersyn er nøglen til dit mekaniske urs levetid.

Hav i tankerne, og husk at tage dit ur til eftersyn hvert 3. til 4. år.

Et tegn på, du elsker dit ur.

■ FORHOLDSREGLER ANGÅENDE PRÆCISION

- Præcisionen ved normal brug af et mekanisk ur varierer afhængigt af den enkelte kundes brugsforhold, som f.eks. optrækningstilstanden af hovedfjederen, alt efter hvor meget kunden bevæger armen om dagen, temperaturmiljøet og positionen (orienteringen af et ur). Derfor kan præcisionen ved normal brug, når uret bruges af en kunde, være forskellig fra den numeriske værdi i hver enkelt del specificeret i Grand Seiko-standarden.
- Målområdet for præcision ved normal brug, når uret faktisk bruges af en kunde, er indstillet -1 til +10 sekunder (-1 til +8 sekunder for Cal. 9S86 og 9S85, -5 til +10 sekunder for Cal. 9S27) pr. dag.
For korrekt at afgøre præcisionen ved normal brug, bedes du bruge uret ikke bare en dag, men ca. en uge til 10 dage under normale brugsforhold for at tjekke for tab eller indhentning af tid. Hvis den gennemsnitlige værdi pr. dag overskrider målområdet, anbefaler vi justering af uret. (For mere information se S. 35.)
- Det vedlagte inspektionscertifikat for Grand Seiko-standard attesterer, at værdierne for bevægelse af de enkelte enheder før montering i en urkasse, som måles under et kunstigt kontrolleret miljø på produktionsanlægget, bestod Grand Seiko-standardinspektionen. Hvis certifikatet bliver væk, eller efter reparation eller justering, kan det ikke udstedes igen.

■ HÅNDTERINGSANVISNINGER

⚠ ADVARSEL Angivelse af risikoerne for alvorlige konsekvenser som f.eks. alvorlige personskade, medmindre følgende sikkerhedsregler overholdes nøje.

Du skal straks holde op med at gå med uret under følgende omstændigheder.

- Hvis urlegemet eller remmen blive korroderet i kanterne e.l.
- Hvis stifterne stikker ud af remmen.
- * Du skal øjeblikkeligt rådføre dig med forhandleren, hvor uret blev købt, eller Grand Seikos internationale servicecenter, som er anført på vores hjemmeside.

Opbevar ur og tilbehør utilgængeligt for spædbørn og børn.

Udvis forsigtighed for at undgå, at et spædbarn eller et mindre barn kommer til at sluge tilbehøret.
Hvis et spædbarn eller et mindre barn kommer til at sluge batteriet eller tilbehøret, skal du straks søge lægehjælp, da dette kan være skadeligt for spædbarnets eller barnets helbred.

⚠ FORSIGTIG Angivelse af risikoerne for mindre personskade eller beskadigelse af udstyret, hvis ikke følgende sikkerhedsregler nøje overholdes.

Undgå at gå med eller opbevare uret på følgende steder.

- Arealer, hvor flydende midler (som f.eks. neglelakfjerner, insektspray, fortynder osv.) fordampes.
- Arealer, hvor temperaturen falder til under 5°C eller overskrider 35°C i længere tid
- Arealer påvirket af stærke vibrationer
- Arealer med høj fugtighed
- Arealer påvirket af stærk magnetisme eller statisk elektricitet
- Støvede arealer

Hvis du oplever allergiske symptomer eller hudirritation

Hold straks op med at gå med uret, og henvend dig til en specialist som f.eks. en hudlæge eller allergiekspert.

Andre forsigtighedsanvisninger

- Ved justering af stållænken er det nødvendigt med specialviden og ekspertise.
Du bedes kontakte forhandleren, hvor uret blev købt, for justering af stållænken, fordi der er risiko for skade på din hånd eller fingre, eller dele af lænken kan blive væk.
- Du må ikke afmontere eller pille ved uret.
- Opbevar uret samt tilbehør utilgængeligt for spædbørn og børn. Du skal være ekstra forsigtig for at undgå risiko for personskade, udslæt eller kløen, som evt. kan forekomme, når du rører ved uret.
- Hvis dit ur er et lommeur eller sidder på en halskæde, kan remmen eller kæden fastgjort til uret evt. beskadige dit tøj eller din hånd, hals eller andre kropsdele.
- Du bedes have i tankerne, at hvis uret tages af og lægges ned, som det er, vil bagkassen af uret, lænken og låsen gubbe imod hinanden, hvilket muligvis kan føre til ridser på urets bagkasse. Vi anbefaler, at du anbringer en blød klud mellem urets bagkasse, remmen og låsen, efter du har taget uret af.

TJEK KALIBERNUMMER OG VANDTÆTHED

Information om kalibernummer

Kalibernummeret er et firecifret nummer, som angiver gangmodellen (mekanisk del af et ur). Grand Seiko er udstyret med en eksklusiv mekanikbevægelse, og det mekaniske kalibernummer starter med „9S“, fjederdrivkalibernummeret starter med „9R“, og kvartskalibernumrene angives af 4 cifre, som starter med „9F“, „8J“ og „4J“.


Sådan tjekker du kalibernummeret

Det firecifrede modelnummer på bagsiden af uret er kalibernummeret.

<Normal bagkasse>

<Gennemsigtig bagkasse>

<Dykkerur bagkasse>

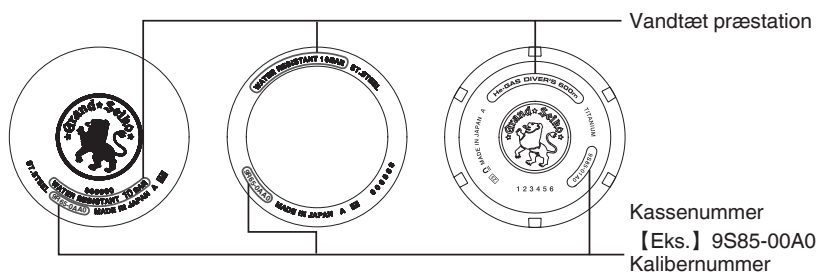

* Illustrationerne ovenfor er eksempler og kan variere afhængigt af det ur, du har købt.

Vandtæthed

Se nedenstående tabel for en beskrivelse af den enkelte grad af den vandtætte præstation af dit ur før brug.

Indikation på urets bagside	Vandtæt præstation	Brugsforhold
Ingen indikation	Ikke-vandtæt præstation	Undgå vand- eller sveddråber
WATER RESISTANT	Vandtæthed til dagligdagen	Uret kan modstå utilsigtet kontakt med vand i dagligdagen ⚠ ADVARSEL Ikke egnet til svømning
WATER RESISTANT 5 BAR	Vandtæthed til dagligdagen ved 5 barometrisk tryk	Uret er egnet til svømning.
WATER RESISTANT 10 (20) BAR	Vandtæthed til dagligdagen ved 10(20) barometrisk tryk	Uret er egnet til dykning, når der ikke bruges en luftcylinder.
DIVER'S WATCH 200m eller AIR DIVER'S 200m	Uret kan bruges til dykning med trykluftcylinder og kan modstå et vandtryk på en dybde af 200 meter.	Uret er egnet til brug med ægte scuba diving.
DIVER'S WATCH 600m FOR SATURATION DIVING eller He GAS DIVER'S 600m	Uret kan bruges til dykning med heliumgas og kan modstå et vandtryk på en dybde af 600 meter.	Uret er egnet til mætningsdykning.

* Orientering og design af displayet kan variere alt efter modellen.

FORSIGTIGHEDSANVISNINGER ANGÅENDE VANDTÆTHED

⚠ FORSIGTIG

Du må ikke dreje på eller trække kronen ud, mens uret er vådt.



Der kan evt. trænge vand ind i uret.

* Hvis indersiden af uret bliver tildugget med kondensvand, eller man kan se dråber inden i uret i længere tid, vil den vandtætte præstation af uret være forringet.

Du skal øjeblikkeligt rådføre dig med forhandleren, hvor uret blev købt, eller Grand Seikos internationale servicecenter, som er anført på vores hjemmeside.



Du må ikke lade fugt, sved eller snavs sidde på uret i længere tid.

Vær opmærksom på risikoen for, at vandtætheden kan blive reduceret på grund af forringelse af glaspakningen eller udvikling af rust på det rustfri stål.



Du må ikke have uret på, mens du tager bad eller er i sauna.

Damp, sæbe eller visse komponenter i varme kilder kan accelerere forringelsen af den vandtætte præstation i uret.

Hvis det vandtætte niveau i dit ur defineres som "WATER RESISTANT"

⚠ ADVARSEL



Du må ikke bruge uret ved scuba diving eller mætningsdykning.

De forskellige skærpede inspektioner under simulerede barske forhold, som normalt kræves for ure designet til scuba diving eller mætningsdykning, er ikke blevet udført. Ved dykning skal du bruge et ur, som er særligt designet til dykning.

⚠ FORSIGTIG



Du må ikke hælde rindende vand direkte fra hanen.

Vandtrykket i postevand fra en vandhane er tilstrækkeligt højt til at nedbryde den vandtætte præstation i et vandtæt ur til daglig brug.

Hvis det vandtætte niveau i dit ur defineres som "DIVER'S WATCH 200m" eller "AIR DIVER'S 200m"

⚠ ADVARSEL

- Du må aldrig bruge uret til mætningsdykning, hvor der bruges heliumgas.
- Når du dykker, må du aldrig betjene uret på nogen anden måde end beskrevet i disse instruktioner.

⚠ FORSIGTIG

Før du bruger dykkeruret, skal du være korrekt oplært i forskellige former for dykning og være i besiddelse af den fornødne erfaring og færdigheder for at dykke forsvarligt. Når du dykker, skal du overholde dykkereglerne.

Hvis det vandtætte niveau i dit ur defineres som "DIVER'S WATCH 600m FOR SATURATION DIVING" eller "He GAS DIVER'S 600m"

⚠ ADVARSEL

- Dette produkt er kompatibelt med mætningsdykning. Du må ikke bruge dette produkt til mætningsdykning, med mindre du har tilegnet dig den fornødne erfaring og færdigheder for sikker mætningsdykning, nøje er blevet fortrolig med funktionen og håndteringen af dette produkt, samt har inspiceret alle funktionerne i dette produkt før hver enkelt dykning.
- Sørg for, at du tjekker dybde dimensioneringen angivet på urskiven eller bagsiden nøje, og brug aldrig uret dybere under vandet end den angivne dybde.
- Når du dykker, må du aldrig betjene uret på nogen anden måde end beskrevet i disse instruktioner.

⚠ FORSIGTIG

Før du bruger dykkeruret, skal du være korrekt oplært i forskellige former for dykning og være i besiddelse af den fornødne erfaring og færdigheder for at dykke forsvarligt. Når du dykker, skal du overholde dykkereglerne.


Forsigtighedsanvisninger for dykning (almindeligt ved scuba diving og mætningsdykning)

○ Før dykning

Inspicer følgende punkter før dykning.

"NAVNE PÅ DELENE" → S. 15

- ① Tiden er korrekt indstillet.
- ② Drej på kronen for at trække uret op, så det ikke stopper i vandet.
"Skruekrone" → S. 18
"Sådan trækkes hovedfjederen op" → S. 20
- ③ Drejekransen drejer ubesværet.
(Drejekransrotationen må ikke være for løs eller for stram.)
"Envejs drejekrans" → S. 33
- ④ Kronen er helt skruet ind.
"Skruekrone" → S. 18
- ⑤ Ingen abnormiteter som f.eks. fejl eller revner på lænke eller glas.
- ⑥ Lænken sidder pålideligt fast med fjederstænger, spænder eller andre dele.

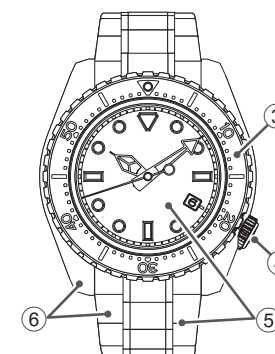

⚠ FORSIGTIG

Hvis du opdager abnormiteter, skal du kontakte forhandleren, hvor uret blev købt, eller Grand Seikos internationale servicecenter, som er anført på vores hjemmeside.

○ Under dykning

Sørg for at overholde følgende instruktioner, når du har uret på under dykning.



Brug uret inden for den vanddybde, som angives på urskiven.



Du må ikke dreje på kronen eller knapperne under vandet.



Vær forsigtig med ikke at støde uret imod hårde genstande som f.eks. sten.



Rotation af drejekransen kan blive en anelse vanskeligere under vandet, men dette er ikke en fejl.

○ Efter dykning

Følg nedenstående plejeinstrukser nøje efter dykning.




Skyl uret i ferskvand, og tør det grundigt af. Du må ikke hælde rindende vand direkte fra en vandhane på uret. For at rengøre uret lægges det i en beholder der allerede er fyldt med vand.




■ NAVNE PÅ DELENE

9S85, 9S68, 9S65, 9S27 (Almindelige modeller)

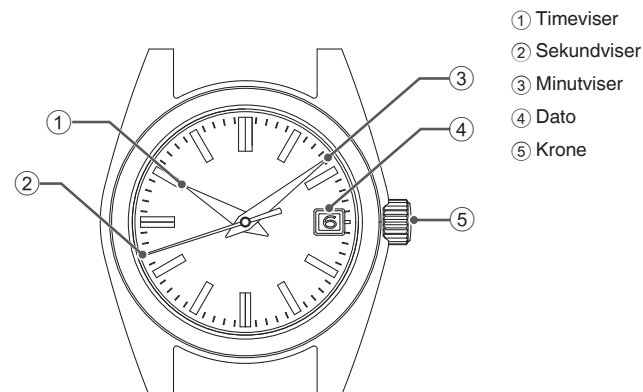


Sådan stilles tid og dato → S. 20

9S85 (Dykkermodel)

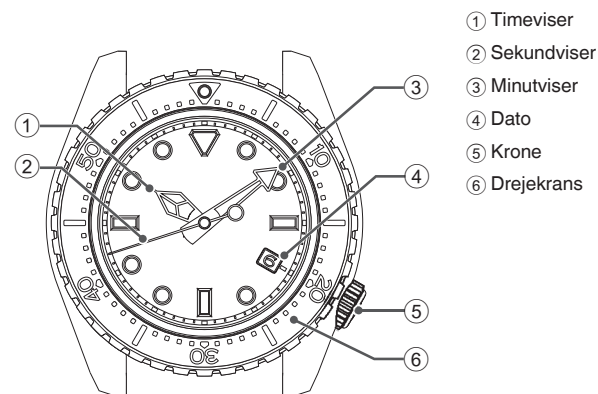


Sådan stilles tid og dato → S. 20
FUNKTIONER PÅ DYKKERMODEL → S. 33
Forsigtighedsanvisninger for dykning → S. 13

9S86, 9S66 (Almindelige modeller)

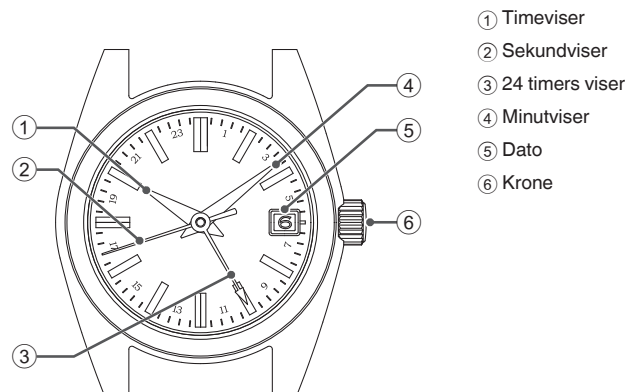


Sådan stilles tid og dato→ S. 22

9S64, 9S61

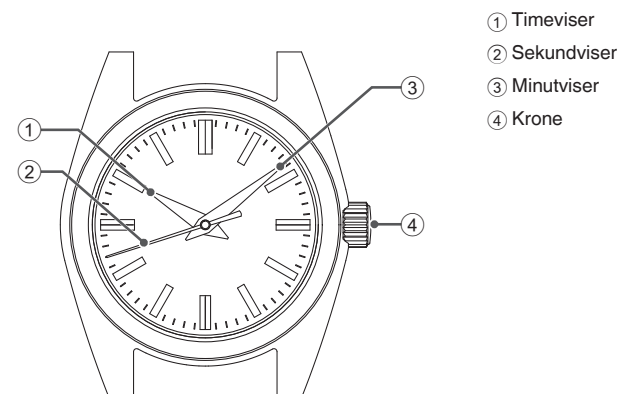


Sådan stilles tiden→ S. 32

9S86 (Model med drejkrans)

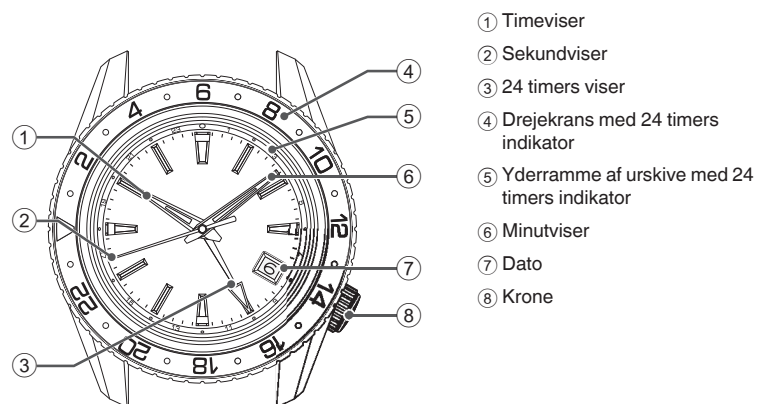

Sådan stilles tid og dato→ S. 22
Sådan bruges den roterende drejkrans→ S. 33

9S63

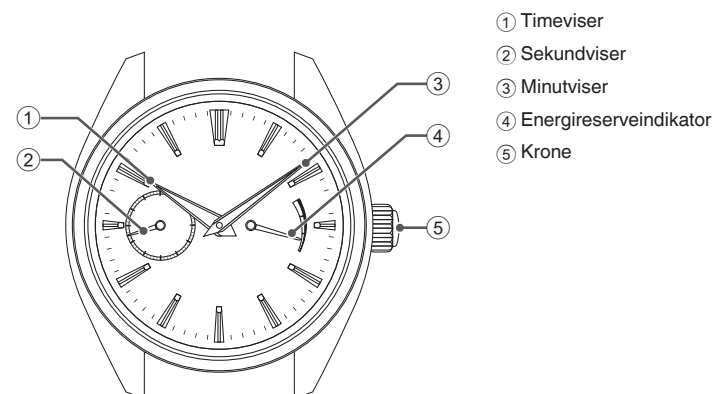


Sådan stilles tiden→ S. 31
Energireserveindikator→ S. 19

* Orientering og design af displayet kan variere alt efter modellen.

■ SÅDAN BRUGES URET

Krone

Der findes to typer kroner: den normale krone og skruerkronen.
Tjek venligst typen af krone på dit ur.

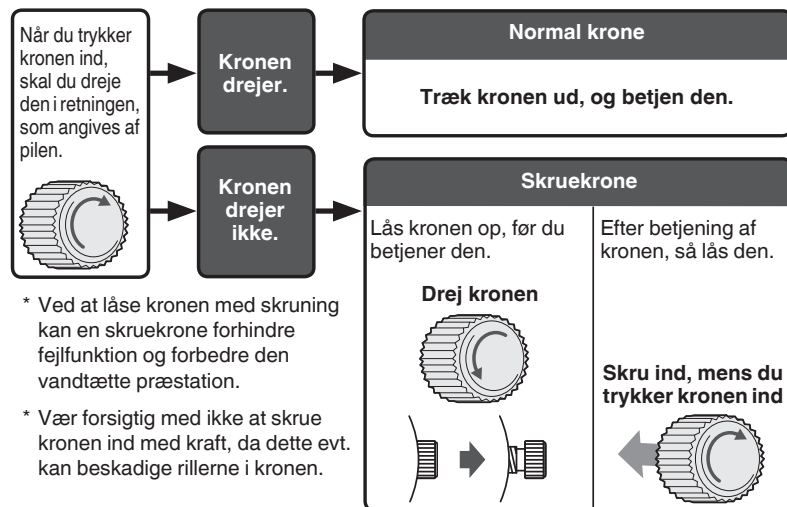

* Drej kronen fra tid til anden. → S. 41

Skruekrone

Skruekronen kommer med en mekanisme, som kan fastlåse kronen sikkert, når den ikke betjenes, for at forhindre funktionsfejl samt forbedre den vandtætte præstation.

○ Det er nødvendigt at låse skruerkronen op, før du betjener den.


○ Når du er færdig med at betjene kronen, så sørg for at låse den igen.

【Lås kronen op】

Drej kronen mod uret (kl. 6-retningen) for at låse den op. Nu kan kronen betjenes.

【Lås kronen】

Drej kronen med uret (kl. 12-retningen), mens du forsigtigt trykker den ind imod selve uret, indtil den stopper.

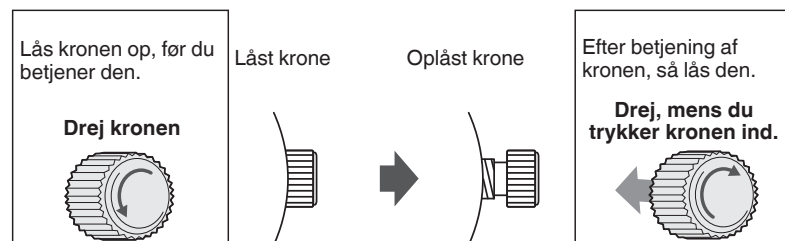


* Når du låser kronen, skal du dreje den langsomt og forsigtigt, idet du sikrer dig, at skruen går korrekt i indgreb. Pas på ikke at skubbe den for hårdt ind, da det kan beskadige urets gevind.

Energireserveindikator

Energireserveindikatoren underretter dig om optrækningstilstanden af hovedfjederen.

Efter at have taget uret af dit håndled, er det en god idé at kontrollere strømreserveindikatoren for at se, om uret har oplagret tilstrækkelig strøm til at blive ved med at gå indtil næste gang, du tager det på. Hvis det er nødvendigt, så træk hovedfjederen op.

(For at undgå at uret stopper, skal du trække hovedfjederen op for at lagre den ekstra energi, som lader uret gå i længere tid.)

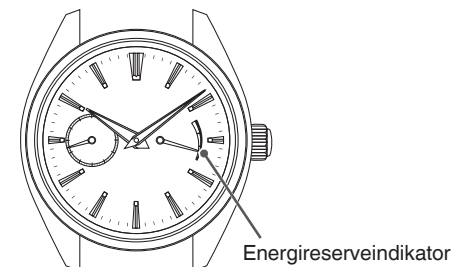

Sådan læser du energireserveindikatoren

Energireserveindikator			
Optrækningstilstand af hovedfjederen	Fuldt optrukket	Halvt optrukket	Ikke trukket op
Antal timer uret kan gå	Ca. 72 timer (3 dage)	Ca. 36 timer (1,5 dag)	Uret vil enten stoppe eller løbe tør for energi.

* Uret er designet, så hovedfjederen ikke kan trækkes for langt op.

Når drivfjederen er trukket helt op, kobles den fra og frigør midlertidigt fjederen fra dens overdrevne spænding. I dette tilfælde kan du stadig dreje kronen uden at beskadige uret, men du skal undgå at overaktivere hovedfjederen.

SÅDAN BRUGES URET (FOR CAL. 9S85, 9S68, 9S65, 9S27)

Sådan trækkes hovedfjederen op

- Dette ur er en automatisk optrækningstype (med manuel optrækningsfunktion).
- Hovedfjederen kan automatisk optrækkes tilstrækkeligt gennem den naturlige armbevægelse, når du normalt har uret på håndledet. Derudover kan det trækkes op ved at dreje på kronen.
- Et stoppet ur kan startes af en armbevægelse, når det sidder på håndledet, men før du går med uret, skal du trække hovedfjederen tilstrækkeligt op og stille tid og dato. Når du trækker hovedfjederen op, skal du dreje kronen langsomt i den normale position med uret (kl. 12-retningen). Hvis du drejer kronen mod uret (kl. 6-retningen), vil den dreje frit. Hovedfjederen er tilstrækkeligt trukket op, når kronen drejes ca. 45 gange for Cal. 9S85, 60 gange for Cal. 9S68 og 9S65, og 30 gange for Cal. 9S27. Når hovedfjederen er i den fuldt optrukne tilstand, er den designet på en sådan måde, at hovedfjederen giver slip, hvis den overoptrækkes. Derfor er det ikke nødvendigt at bekymre dig om, at du ødelægger hovedfjederen, men du bør afholde dig fra at betjene den for meget.

* Det anbefales, at du går med uret på dit håndled i mere end 10 timer om dagen for at holde hovedfjederen trukket op. Hvis hovedfjederen ikke trækkes tilstrækkeligt op, vil uret måske tabe eller vinde tid. Hvis du bruger uret uden at gå med det på dit håndled, skal du trække hovedfjederen tilstrækkeligt op ved at dreje kronen med hånden hver dag på et fast tidspunkt.

⚠ FORSIGTIG


- Du må ikke stille datoen mellem kl. 22.00 og kl. 01.00 (mellem kl. 23.00 og kl. 01.00 for Cal. 9S27). Hvis datoen indstilles i løbet af denne periode, vil datoen måske ikke ændres, når næste dag kommer, eller det vil måske beskadige uret.
- For at stille tiden korrekt på det mekaniske ur – grundet gearkontrolmekanismen – skal viserne stilles en anelse tilbage, og så stilles frem til den korrekte tid.

Sådan stilles tid og dato

Dette ur er udstyret med datodisplayfunktion. Datoen skifter en gang hver 24. time omkring midnat.

Derfor, hvis AM/PM ikke indstilles korrekt, vil datoen skifte omkring kl. 12.00 middag.


- ① Træk kronen ud til første klik.
(Hvis uret er udstyret med en skruekrone, skal du skrue kronen løs, før du trækker den ud.)
- ② Datoen kan indstilles, ved at du drejer kronen med uret (kl. 12-retningen). Først, drej kronen med uret, indtil den foregående dags dato fra den ønskede dato vises.

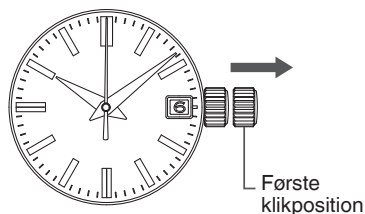

【Eks.】 Hvis du vil indstille datoen til „6“, så indstil den til „5“ ved at dreje kronen med uret.

- ③ Træk kronen ud til andet klik, når sekundviseren er på kl. 12-positionen. (Sekundviseren stopper.)
Drej kronen mod uret (kl. 6-retningen) for at dreje viserne med uret, indtil den ønskede dato vises. Når datoen skifter, er klokkeslættet for middag (AM). Drej kronen yderligere for at stille den korrekte tid.

- ④ Skub kronen ind i den normale position i overensstemmelse med et tidssignal. Uret går i gang.

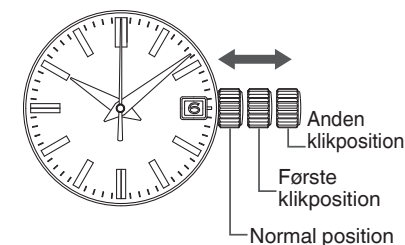

⚠ FORSIGTIG


For modeller med en skruekrone så husk at skrue kronen ind.

Datoindstilling i slutningen af måneden.

Det er nødvendigt at indstille datoen efter februar (som har 28 dage, og 29 i et skudår) og efter en måned med 30 dage.

【Eks.】 For at indstille datoen i perioden før middag (AM) på den første dag i en måned efter en måned med 30 dage

På den første dag vises „31“. Træk kronen ud til første klik. Drej kronen med uret (kl. 12-retningen) for at indstille datoen til „1“, og drej kronen tilbage i den normale position.

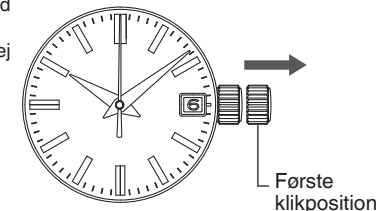

⚠ FORSIGTIG

For modeller med en skruekrone så husk at skrue kronen ind.

SÅDAN BRUGES URET (FOR CAL. 9S86, 9S66)

Sådan trækkes hovedfjederen op

- Dette ur er en automatisk optrækningstype (med manuel optrækningsfunktion).
- Hovedfjederen kan automatisk optrækkes tilstrækkeligt gennem den naturlige armbevægelse, når du normalt har uret på håndleddet. Derudover kan det trækkes op ved at dreje på kronen.
- Et stoppet ur kan startes af en armbevægelse, når det sidder på håndleddet, men før du går med uret, skal du trække hovedfjederen tilstrækkeligt op og stille tid og dato. Når du trækker hovedfjederen op, skal du dreje kronen langsomt i den normale position med uret (kl. 12-retningen). Hvis du drejer kronen mod uret (kl. 6-retningen), vil den dreje frit. Hovedfjederen er tilstrækkeligt trukket op, når kronen drejes ca. 45 gange for Cal. 9S86, og 60 gange for Cal. 9S66. Når hovedfjederen er i den fuldt optrukne tilstand, er den designet på en sådan måde, at hovedfjederen giver slip, hvis den overoptrækkes. Derfor er det ikke nødvendigt at bekymre dig om, at du ødelægger hovedfjederen, men du bør afholde dig fra at betjene den for meget.

* Det anbefales, at du går med uret på dit håndled i mere end 10 timer om dagen for at holde hovedfjederen trukket op. Hvis hovedfjederen ikke trækkes tilstrækkeligt op, vil uret måske tabe eller vinde tid. Hvis du bruger uret uden at gå med det på dit håndled, skal du trække hovedfjederen tilstrækkeligt op ved at dreje kronen med hånden hver dag på et fast tidspunkt.

Sådan stilles tid og dato


- For at stille tid og dato skal du indstille 24 timers viseren og minutviseren først, og derefter indstille timeviseren og datoen.
- Når du stiller tiden, skal du sørge for, at hovedfjederen er tilstrækkeligt trukket op.

Sådan stilles tiden

- ① Sørg for, at hovedfjederen er tilstrækkeligt trukket op, og at uret går.
* Når du stiller dato og tid, skal du sørge for, at uret går.

- ② Lås kronen op.
"Skruekrone" → S. 18


- ③ Træk kronen ud til andet klik, når sekundviseren er på 0-sekunds positionen. Sekundviseren vil stoppe på punktet.

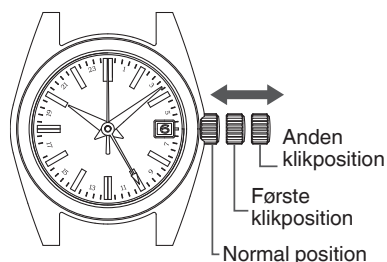


- ④ Drej kronen mod uret (kl. 6-retningen) for at dreje 24 timers viseren og minutviseren med uret og stille dem til den aktuelle tid.
Mens du gør dette, skal du stille minutviseren nogle få minutter før den korrekte tid og så langsomt flytte den frem til den ønskede tid.
* 24 timers viseren og minutviserne skal stilles først.
Selvom timeviseren angiver den forkerte tid, eller fordi datoen evt. er ændret afhængigt af timeviserpositionen, er det ikke nødvendigt at foretage justeringer på dette stadie.




- ⑤ Skub kronen ind igen samtidigt med tidssignalet.
* Indstillingen af 24 timers viseren, minut- og sekundviserne er nu færdig.

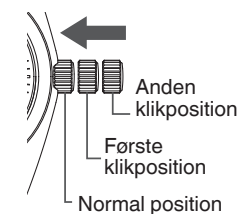


- ⑥ For at bevæge timeviseren og datoindstillingen, så træk kronen ud til første klik.

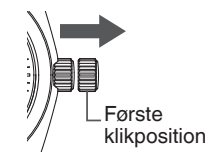

- ⑦ Drej kronen for at indstille timeviseren. Når du drejer kronen, vil datoen ændres ved midnat. Når du indstiller timeviseren, skal du sørge for, at AM/PM er indstillet korrekt. Stil datoen på dette tidspunkt hvis behov herfor.
* Kronen kan drejes i begge retninger for at stille datoen, men det anbefales, at kronen drejes i den retning, som lader dig stille datoen med en mindre justering.
* Drej kronen langsomt, idet du tjekker, at timeviseren bevæger sig i 1-times inkremerter.
* Når du indstiller timeviseren, vil de andre visere bevæge sig lidt - dette er ikke en fejlfunktion.

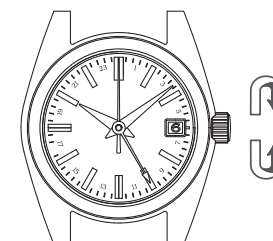

- ⑧ Skub kronen ind igen for at færdiggøre tidsindstillingen. Lås kronen igen. "Skruekrone" → S. 18

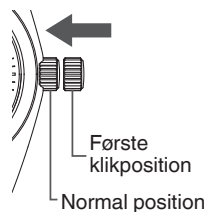

Sådan stilles datoen


To fulde rotationer af timeviseren vil ændre datoen for en dag. Datoen går frem en dag, ved at du drejer timeviseren to fulde rotationer med uret (for 24 timer), mens datoen stilles tilbage en dag, ved at du drejer timeviseren to fulde rotationer mod uret.

* Manuel datojustering kræves for den første dag efter en måned, som har mindre end 31 dage: Februar, april, juni, september og november.


- ① Sørg for, at hovedfjederen er tilstrækkeligt trukket op, og at uret går.
* Når du stiller dato og tid, skal du sørge for, at uret går.

- ② Lås kronen op.
"Skruekrone" → S. 18


- ③ Træk kronen ud til første klik.

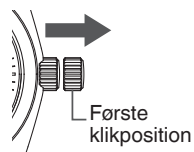

- ④ Hver gang timeviseren foretager to fulde rotationer, ved at du drejer kronen, justeres datoen en dag. Når du drejer kronen, vil datoen ændres ved midnat. Når du indstiller timeviseren, skal du sørge for, at AM/PM er indstillet korrekt.

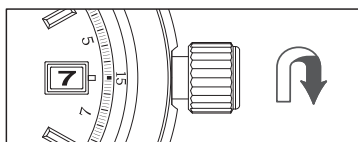


Drej kronen med uret (kl. 12-retningen):
Hver gang timeviseren foretager to fulde rotationer, går datoen en dag frem.

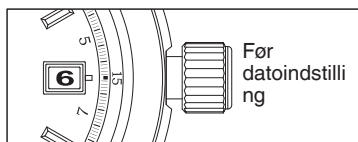

* Kronen kan drejes i begge retninger for at stille datoen, men det anbefales, at kronen drejes i den retning, som lader dig stille datoen med en mindre justering.

* Drej kronen langsomt.
* Når du indstiller timeviseren, vil de andre visere bevæge sig lidt - dette er ikke en fejlfunktion.

Drej kronen mod uret (kl. 6-retningen):
Hver gang timeviseren foretager to fulde rotationer, går datoen en dag tilbage.

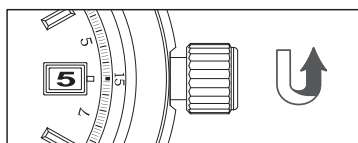

- ⑤ Efter fuldførelse af indstillingen skal du sørge for, at den angivne tid er korrekt, og så skubbe kronen ind igen. Datoindstillingen er nu fuldført. Lås kronen igen.

"Skruekrone" → S. 18

* Datoen er designet til at fungere i sammenhæng med bevægelser af timeviseren, derfor vil en forkert indstilling af AM/PM få datoen til at skifte ved middag.

* Kronen kan drejes i begge retninger for at stille datoen, men det anbefales, at kronen drejes i den retning, som lader dig stille datoen med en mindre justering.

* Drej kronen langsomt, idet du tjekker, at timeviseren bevæger sig i 1-times inkremerter.

* Når du indstiller timeviseren, vil de andre visere bevæge sig lidt - dette er ikke en fejlfunktion.

Sådan bruges 24 timers viseren

Der er to forskellige former for brug af 24 timers viseren.

<Type 1> : 24 timers viseren som en AM/PM-indikator



Du skal ganske enkelt bruge 24 timers viseren til at vise 24 timers tiden som en AM/PM-indikator. (Dette er standard brugstypen for 24 timers viseren.)

<Type 2> : 24 timers viseren som en dobbelttidsindikator

Ved brug af justeringsfunktionen for tidsforskel så indstil 24 timers viseren til at angive et tidspunkt forskelligt fra den tid, som time- og minutviseren angiver, hvilket er et sted i et andet tidszoneområde med mindst en times tidsforskel, fra hvor du er.

Både timeviseren og den 24 timers viser angiver tiden i Japan som kl. 10.00.

Timeviser : Japan-tid kl. 10.00.
24 timers viser : London-tid kl. 01.00.

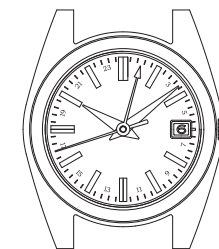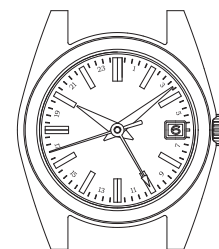

Justeringsfunktion for tidsforskel

Når du f.eks. rejser i udlandet og opholder dig et sted med en anden tid, fra der hvor du bor, kan du nemt indstille uret til at angive lokaltiden i et andet tidszoneområde uden at stoppe uret.

Timeviseren angiver tiden, det sted hvor du aktuelt befinder dig, mens 24 timers viseren angiver tiden det oprindelige sted.


Datoen fungerer i sammenhæng med bevægelse af timeviseren. Hvis tidsforskellen indstilles korrekt, vil uret vise den korrekte dato det sted, hvor du opholder dig.

Sådan bruges justeringsfunktionen for tidsforskel

- 1 Sørg for, at hovedfjederen er tilstrækkeligt trukket op, og at uret går.
* Når du indstiller timeviseren til at bruge justeringsfunktionen for tidsforskel, så sørg for, at uret går.

- 2 Lås kronen op.
"Skruekrone" → S. 18

- 3 Træk kronen ud til første klik.

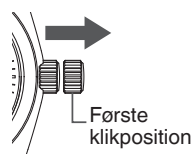

- 4 Drej kronen for at indstille timeviseren til at angive tiden det sted, hvor du opholder dig. Sørg for, at AM/PM og datoen er korrekt indstillet.
* Datoen er designet til at fungere i sammenhæng med bevægelser af timeviseren, derfor vil en forkert indstilling af AM/PM få datoen til at skifte ved middag.
"Liste over tidszoneforskelle i større regioner i verdenen" → S. 29




- * Kronen kan drejes i begge retninger for at stille datoen, men det anbefales, at kronen drejes i den retning, som lader dig stille tidsforskellen med en mindre justering.
- * Drej kronen langsomt, idet du tjekker, at timeviseren bevæger sig i 1-times inkrementer.
- * Når du drejer kronen, vil datoen ændres ved midnat.
- * Når du indstiller timeviseren, vil de andre visere bevæge sig lidt - dette er ikke en fejlfunktion.

- 5 Efter fuldførelse af indstillingen skal du sørge for, at den angivne tid er korrekt, og så skubbe kronen ind igen. Indstillingsproceduren er nu fuldført.
Lås kronen igen.
"Skruekrone" → S. 18


* Hvis du stiller tiden i løbet af tidsrummet mellem kl. 21.00 og kl. 01.00, skal du midlertidigt sætte timeviseren tilbage til kl. 20.00, og så stille tiden.

Valgbar displaymåde

Med justeringsfunktionen for tidsforskel kommer uret med et dobbelt tidsdisplay, som viser tiden i to forskellige tidszoner. Det giver to displaymåder, som du kan vælge alt efter dine behov og præferencer.

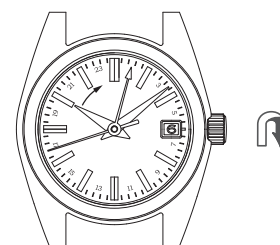

【Eks.1】
Timeviser og dato : Område A (Japan)
24 timers viser : Område B (London)

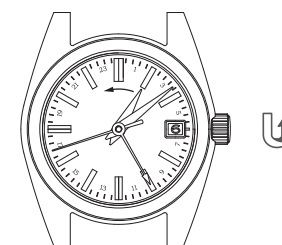

【Eks.2】
Timeviser og dato : Område B (London)
24 timers viser : Område A (Japan)

Indstil 24 timers viseren først og derefter timeviseren.

Sådan bruges den tovejs drejekrans

Visse modeller kommer evt. med en tovejs drejekrans, Bezlet på glasset.
Ved brug af de 24 timers indikatorer trykt på drejekransen kan uret selvstændigt vise tiden i en eller to forskellige tidszoner udover den tid, som angives af timeviseren.


[Eks.] For at stille 24 timers viseren til at angive tiden i Paris og Bangkok, som befinder sig i to forskellige tidszoner, mens du indstiller timeviseren til at vise kl. 10.08, Japan-tid.

* For f.eks. at bruge 24 timers indikatorerne på drejekransen til at angive klokkeslættet i Bangkok.

- ① Først, indstil ∇ mærket på drejekransen til kl. 12-positionen.
- ② Henvist til "Justeringsfunktion for tidsforskel" → S. 26, og indstil time- og minutviserne til kl. 10.08, og ret 24 timers viseren op med „2“ på drejekransen.
Tiden i Paris er 8 timer bagud Japan, undtagen for sommersæsonerne, når der bruges sommertid.
- ③ Der er en +6-timers tidsforskel mellem Paris og Bangkok; tiden i Bangkok er 6 timer foran tiden i Paris (når der ikke bruges sommertid). Drej drejekransen mod uret for at flytte ∇ mærket tilbage 6 timer på 24 timers indikatorerne.
Tiden i Paris vises af 24 timers viseren, som peger på „2“ (kl. 02:00) på 24 timers indikatorerne på urskiven (eller yderkanten af urskiven), mens tiden i Bangkok vises af 24 timers viseren, som peger på „8“ (kl. 08.00 a.m.) på 24 timers indikatorerne på drejekransen.

* "Liste over tidszoneforskelle i større regioner i verdenen" → S. 29

Drej drejekransen mod uret i 6 gradueringer, så de 24 timers indikatorer på drejekransen går 6 timer frem.

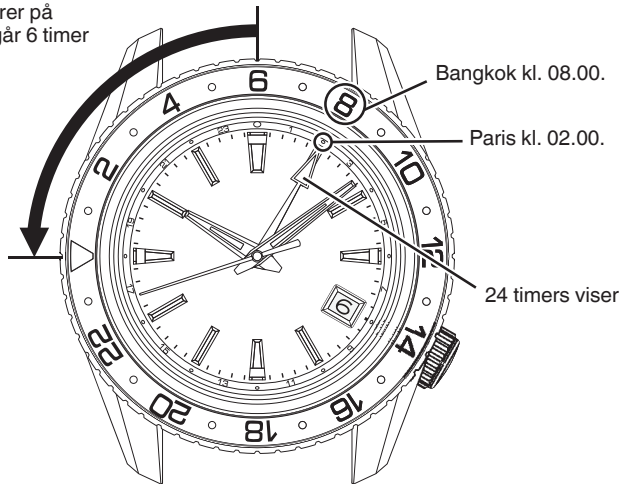

Liste over tidszoneforskelle i større regioner i verdenen

Navne på byerne	Tidsforskellen fra koordineret universaltid (UTC)	Tidsforskellen fra Japan standardtid (JST)	Andre byer i den samme region
Tokyo	+9 timer	0 timer	Seoul
Beijing	+8 timer	-1 time	Hong Kong, Singapore
Bangkok	+7 timer	-2 timer	Jakarta
Dacca	+6 timer	-3 timer	
Karachi	+5 timer	-4 timer	
Dubai	+4 timer	-5 timer	
Jeddah	+3 timer	-6 timer	Baghdad
Cairo	+2 timer	-7 timer	★Athen
★Paris	+1 time	-8 timer	★Rom, ★Berlin
★London	0 timer	-9 timer	
★Azorerne	-1 time	-10 timer	
★Rio de Janeiro	-3 timer	-12 timer	
Santo Domingo	-4 timer	-13 timer	
★New York	-5 timer	-14 timer	★Montreal
★Chicago	-6 timer	-15 timer	★Mexico City
★Denver	-7 timer	-16 timer	
★Los Angeles	-8 timer	-17 timer	★Vancouver
★Anchorage	-9 timer	-18 timer	
Honolulu	-10 timer	-19 timer	
Midway Island	-11 timer	-20 timer	
★Wellington	+12 timer	+3 timer	★Auckland
Nouméa	+11 timer	+2 timer	
★Sydney	+10 timer	+1 time	Guam

* Regioner mærket med ★ bruger sommertid
* Tidszoneforskellene i hver enkelt region og brugen af sommertid er baseret på data pr. Januar 2019. Disse er underlagt ændringer i overensstemmelse med regeringerne i de respektive lande eller regioner.

SÅDAN BRUGES URET (FOR CAL. 9S64, 9S63)

Sådan trækkes hovedfjederen op

- Dette ur har en manuel optrækningstype.
- For at trække uret helt op, så henvis til følgende tabel:

I tilfælde af at uret bør trækkes op hver dag.	Ca. 20 drejninger med kronen vil trække uret helt op.
I tilfælde af at uret ikke blev trukket op i mere end tre dage.	Ca. 60 drejninger med kronen vil trække uret helt op.


- For Cal. 9S63 modeller så tag et kig på energireserveindikatoren for at tjekke optrækningsstilstanden (tiloversblivende energi).
"Energireserveindikator" → S. 19
- Fra tilstanden, hvor hovedfjederen er tilstrækkeligt trukket op, vil det fortsætte med at gå i ca. 72 timer eller derover.
- Hvis hovedfjederen ikke trækkes tilstrækkeligt op, vil uret måske tabe eller indhente tid. For at bibeholde den høje præcision foreslår vi, at hovedfjederen trækkes fuldt op hver dag på et fast tidspunkt.

Generelt kan kronen på det manuelt optrækkelige mekaniske ur ikke drejes yderligere, når uret er helt trukket op. Men kronen på Cal. 9S64 og 9S63 kan drejes endeløst, selv efter at uret er fuld trukket op. Hvis du bliver ved med at dreje på kronen, vil det ikke have nogen indvirkning på optrækningen, men uret er designet, så optrækningen er lidt strammere og ikke beskadiger uret. Men du bør afholde dig fra at dreje for meget.

* Når uret bruges fra en tilstand, hvor hovedfjederen afvikles til et stop, vil den ikke bevæge sig med det samme, selvom hovedfjederen trækkes op med optrækningskronen. Dette er på grund af det mekaniske urs funktion, hvor hovedfjederens drejningsmoment (kraft) er svag i begyndelsen af optrækning af hovedfjederen. Sekundviseren begynder at bevæge sig, når hovedfjederen trækkes op til at nå en vis grad af styrke i drejningsmomentet, mens man får uret til at gå frem med kraft ved at ryste det til at rotere uroen.

Du må ikke trække kronen ud.
(Hvis uret er udstyret med en skruekrone, skal du skrue kronen løs.)


Drej kronen langsomt med uret (kl. 12-retningen) for at trække hovedfjederen op.

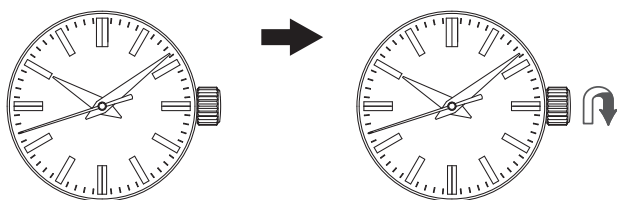

FORSIGTIG For modeller med en skruekrone så husk at skrue kronen ind.

Sådan stilles tiden

- ① Træk kronen ud, når sekundviseren er på kl. 12-positionen. (Sekundviseren stopper.)
Drej kronen for at indstille time- og minutviseren til den ønskede tid.

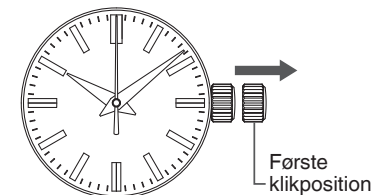

- ② Skub kronen tilbage i den normale position i overensstemmelse med et tidssignal. Uret går i gang.


* Orientering og design af displayet kan variere alt efter modellen.

Tips til en mere præcis tidsindstilling (For Cal. 9S63)


For at sikre en effektiv funktion af 9S63 mekanismen skal du overholde følgende instruktioner, når du stiller tiden.

- ① Træk kronen ud til første klik, når sekundviseren er på kl. 12-positionen. (Sekundviseren stopper.)

- ② Drej kronen mod uret (kl. 6-retningen), og stop, når minutviseren er ca. en fjerdedel af afstanden mellem det minut, du vil stille til, og det næste minut.

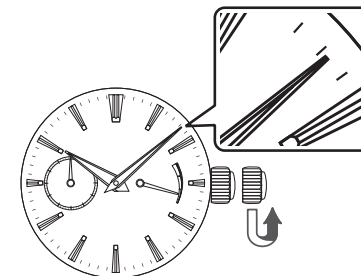

- ③ Drej kronen med uret (kl. 12-retningen) for at sætte minutviseren tilbage til den ønskede tid.

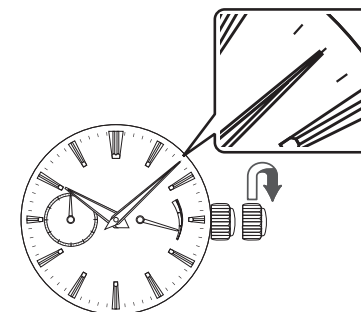

- ④ Skub kronen forsigtigt tilbage i den normale position.

SÅDAN BRUGES URET (FOR CAL. 9S61)

Sådan trækkes hovedfjederen op

- Dette ur er en automatisk optrækningstype (med manuel optrækningsfunktion).
- Hovedfjederen kan automatisk optrækkes tilstrækkeligt gennem den naturlige armbevægelse, når du normalt har uret på håndleddet. Derudover kan det trækkes op ved at dreje på kronen.
- Et stoppet ur kan startes af en armbevægelse, når det sidder på håndleddet, men før du går med uret, skal du trække hovedfjederen tilstrækkeligt op og stille tiden. Når du trækker hovedfjederen op, skal du dreje kronen langsomt i den normale position med uret (kl. 12-retningen). Hvis du drejer kronen mod uret (kl. 6-retningen), vil den dreje frit. Hovedfjederen er tilstrækkeligt trukket op, når kronen drejes ca. 60 gange. Når hovedfjederen er i fuldt optrukket tilstand, er den designet på en sådan måde, at hovedfjederen giver slip, hvis den overoptrækkes. Derfor er det ikke nødvendigt at bekymre dig om, at du ødelægger hovedfjederen, men du bør afholde dig fra at betjene den for meget.


* Det anbefales, at du går med uret på dit håndled i mere end 10 timer om dagen for at holde hovedfjederen trukket op. Hvis hovedfjederen ikke trækkes tilstrækkeligt op, vil uret måske tabe eller vinde tid. Hvis du bruger uret uden at gå med det på dit håndled, skal du trække hovedfjederen tilstrækkeligt op ved at dreje kronen med hånden hver dag på et fast tidspunkt.

⚠ FORSIGTIG

- For modeller med en skruekrone så husk at skrue kronen ind.
- For at stille tiden korrekt på det mekaniske ur – grundet gearkontrolmekanismen - skal viserne stilles en anelse tilbage, og så stilles frem til den korrekte tid.

Sådan stilles tiden

- 1 Træk kronen ud, når sekundviseren er på kl. 12-positionen. (Sekundviseren stopper.) Drej kronen for at indstille time- og minutviseren til den ønskede tid.

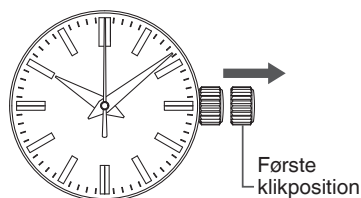

- 2 Skub kronen tilbage i den normale position i overensstemmelse med et tidssignal. Uret går i gang.

■ FUNKTIONER PÅ DYKKERMODEL

Envejs drejekrans

Ved at bruge drejekransen kan du måle den tid, der er gået, siden starten af en begivenhed som f.eks. dykning.

Dette ur har en tovejs drejekrans. Fordi evalueringen af den resterende luft i din cylinder er baseret på oplysningerne om den forløbne tid af dykningen, er de roterende drejekrans for et dykkerur designet til kun at rotere mod uret, så uret forhindres i at vise den forløbne tid som rotere, end den faktisk er.

⚠ FORSIGTIG

Sørg for, at du tjekker den korrekte luftmængde i din cylinder, før du dykker. Anvend kun visningen af den forløbne tid på den roterende drejekrans til vejledning under dykning.

Sådan bruges den roterende drejekrans



- 1 I starten af den aktivitet, for hvilken du vil måle den forløbne tid (f.eks. når du starter med at dykke), så roter drejekransen, så ▼ mærket på drejekransen følger minutviseren.
- 2 Læs gradueringen af den roterende drejekrans, som minutviseren peger på.

【Eks.】 Når du starter med at dykke kl. 10.10.

Start af dykningen

Efter der er gået 15 minutter

Ret ▼ mærket op med minutviseren

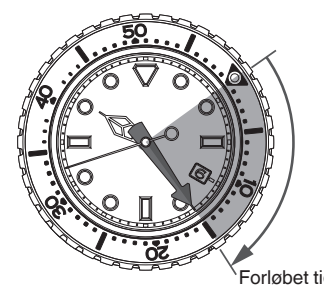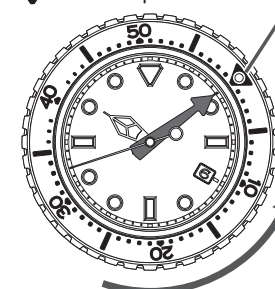


Læs gradueringen af den roterende drejekrans, som minutviseren peger på.

Skubjustering


Hvis dit ur kommer med en metallænke udstyret med en skubjusteringsmekanisme, kan du let selv justere remlængden. Dette er meget nyttigt, når du går med uret over en våddragt eller tykt vintertøj.

Sådan bruges skubjusteringen

- 1 Løft klappen ca. 90°, og tryk den yderligere ca. 20° ned, og hold den der.
* Du vil måske mærke en let modstand, men dette kræver kun meget lidt kraft. Du må ikke trykke klappen ned med magt.
- 2 Træk let i remmen på kl. 6-siden af uret langs med den kurvede linje af remmen.
* Igen kræver dette kun meget lidt kraft. Du må ikke trække remmen med magt.
* Skubjusteringen kan trækkes ca. 30 mm ud. Vær forsigtig med ikke at trække den ud over det indgraverede grænsemærke.

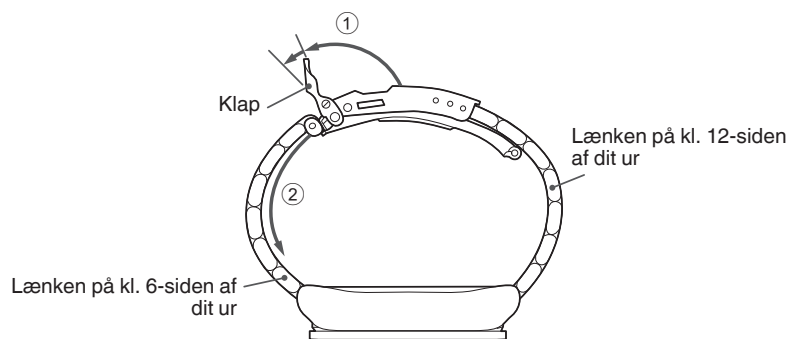

- 3 Mens du holder trykknappen nede, skal du løfte klappen op for at løsne spændet, og sæt så uret på dit håndled.
- 4 Luk klappen først (4-1) og derefter klappen (4-2).
- 5 Med den hånd, som ikke har lænken på, skal du justere længden af skubjusteringen, så uret passer godt omkring dit håndled.

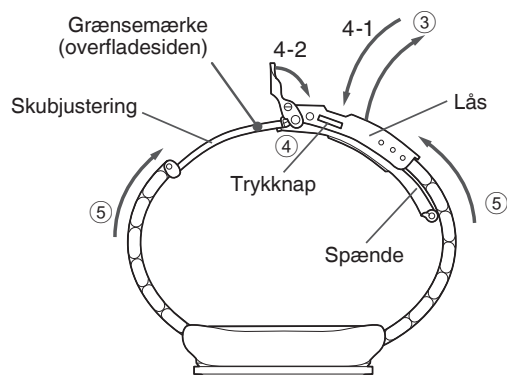

■ GRAND SEIKO-STANDARD

Dit Grand Seiko ur er fremstillet til de højeste standarder for at sikre, at det holder tiden så præcist som muligt. I dette afsnit definerer vi Grand Seiko-standarden, hvad det betyder, og hvordan dit ur testes imod den.

„Grand Seiko-Standarden“ er vores egen præcisionsstandard. Dit ur er blevet testet individuelt og har opnået denne standard. Alle Grand Seiko-kalibre testes på samme måde og i samme periode.

„Definition af Grand Seiko-standard“ → S. 36

Bevægelsen i dit Grand Seiko-ur er blevet testet på vores produktionsanlæg i en periode på 17 dage, i seks forskellige positioner og ved tre forskellige temperaturer. Det har opnået eller overskredet præcisionsstandarderne vist på side 36, hvor præcisionen defineres som et tab eller indhentning pr. dag (den „gennemsnitlige daglige gang“).

Vi specificerer „målværdier“ for faktisk brug, og disse er -1 sekund til +10 sekunder pr. dag for alle kalibre undtagen 9S85 og 9S86 (-1 til + 8) og -5 til +10 for 9S27.

For at afgøre præcisionen af dit ur imod disse værdier bedes du måle tab eller vinding i løbet af en uge til ti dage, og ikke bare for en dag, samt under normale forhold.

Hvis den gennemsnitlige daglige gang er uden for disse niveauer, anbefaler vi justering af uret. Der vil blive afkrævet gebyr for justeringer, selvom det er inden for garantiperioden, hvis uret har været udsat for et af nedenstående forhold.

- Uret er blevet brugt på en måde, som ikke er på linje med anbefalingerne i denne pjece, som f.eks. hvis du har ladet det blive magnetiseret.
- Det er blevet åbnet, eller der er blevet pillet ved det udover hos et Grand Seiko serviceværksted.
- Det er blevet beskadiget som et resultat af en naturkatastrofe som f.eks. oversvømmelse, brand eller jordskælv.
- De garanterede forhold er blevet ændret.

Grand Seiko Special standarden

Grand Seiko Special standarden er en præcisionsstandard, som er højere end Grand Seiko standarden. Ure, som overholder denne standard, er benævnt af ordet „SPECIAL“ trykt på urskiven.

Definition af Grand Seiko-standarden

Genstand	Enhed	Standard	Standard (Bevægelsesdi ameter under 20,0 mm)	Special standard
Gennemsnitlig daglig rate i seks positioner	Sekund(er)/dag	-3,0 ~ +5,0	-3,0 ~ +8,0	-2,0 ~ +4,0
Gennemsnitlig variation i den daglige rate	Sekund(er)/dag	Mindre end 1,8	Mindre end 3,2	Mindre end 1,6
Maksimal daglig rate mellem to efterfølgende daglige rater i den samme position	Sekund(er)/dag	Mindre end 4,0	Mindre end 6,0	Mindre end 3,0
Variation i raten mellem positionerne vandret og lodret	Sekund(er)/dag	-6,0 ~ +8,0	-8,0 ~ +10,0	-5,0 ~ +7,0
Maksimal daglig rate mellem gennemsnitlig daglig rate og en individuel rate	Sekund(er)/dag	Mindre end 8,0	Mindre end 13,0	Mindre end 7,0
Variation i den daglige rate pr. 1 °C mellem 8 °C og 38 °C	Sekund(er)/dag/ °C	-0,5 ~ +0,5	-0,6 ~ +0,6	-0,3 ~ +0,3
Variation i den daglige rate pr. 1 °C mellem 23 °C og 38 °C	Sekund(er)/dag/ °C	-0,5 ~ +0,5	-0,6 ~ +0,6	-0,3 ~ +0,3
Genoptagelse af rate	Sekund(er)/dag	-5,0 ~ +5,0	-6,0 ~ +6,0	4,0
Antal positioner i inspektionen		6 positioner		
Temperaturforhold i inspektionen		8, 23, 38 °C		
Testlængde		17 dage		

Beskrivelse af Grand Seiko-standardterminologien

Genstand	Betydning
Position i inspektionen	Fem orienteringer er specificeret af den internationale standard ISO3159, så man kan foretage forskellige former for tests af tidtagning. Derudover i GS-inspektionen, tilføjes kl. 12-Opad positionen i den tilstand, hvor et ur taget af håndledet anbringes, seks orienteringer specificeres. (Urskive opad, Urskive nedad, kl. 12.00 Opad, kl. 15.00 Opad, kl. 18.00 Opad og kl. 21.00 Opad)
Gennemsnitlig daglig rate i seks positioner	Gennemsnitsværdien af et samlet antal af 12 daglige rater måles i seks forskellige positioner, henholdsvis, over to dage. Dette er målværdien, som angiver det grundlæggende tab/vinding pr. dag i et ur, men det kræves dog, at man i stor udstrækning afgør den faktiske nøjagtighedspræstation under overvejelse af andre punkter.
Gennemsnitlig variation i den daglige rate	Den gennemsnitlige værdi af et samlet antal af seks variationer i den daglige rate mellem den første dag og den anden dag, hvor de hver især blev målt i seks forskellige positioner over to dage. Det angiver graden, hvor den daglige præcision stabiliseres i hver enkelt position.
Maksimal daglig rate mellem to efterfølgende daglige rater i den samme position	Maksimal værdi af et samlet antal af seks variationer i den daglige rate mellem den første dag og den anden dag, hvor de hver især blev målt i seks forskellige positioner over to dage. Det angiver graden, hvor præcisionen maksimalt skifter pr. dag alt efter positionerne.
Variation i raten mellem positionerne vandret og lodret	Angiver tab/vinding i to positioner, i hvilke et ur hyppigst bruges i dagligdagen. Det er forskellen mellem de gennemsnitlige daglige rater for to dage, når et ur anbringes i Urskive opad-positionen, og de gennemsnitlige daglige rater, når et ur anbringes i kl. 18.00-Opad positionen.
Maksimal daglig rate mellem gennemsnitlig daglig rate og en individuel rate	Maksimal forskelsværdi mellem daglige rater i 12 dage i testens indledende stadie og de gennemsnitlige daglige rater. Det angiver graden, ved hvilken den daglige rate varierer alt efter måden, uret anbringes på.
Variation i den daglige rate pr. 1 °C mellem 8 °C og 38 °C	Variation i daglig rate pr. 1 °C mellem 38 °C og 8 °C i den samme position (Urskive opad-positionen). Det angiver tab/vinding i temperaturmiljøet (tilstanden, hvor uret er taget af håndledet), hvor et ur bruges.
Variation i den daglige rate pr. 1 °C mellem 23 °C og 38 °C	Variation i daglig rate pr. 1 °C mellem 38 °C og 23 °C i den samme position (Urskive opad-positionen). Det angiver tab/vinding i temperaturmiljøet (tilstanden, hvor uret sidder på håndledet), hvor et ur bruges.
Genoptagelse af rate	Værdien udregnes ved, at man trækker de gennemsnitlige daglige rater på de to indledende dage fra den daglige rate ved sidste inspektionsdato. Det angiver den grad, ved hvilken den daglige rate stabiliseres efter brug i en forudfastlagt periode.

Grans Seiko standard-inspektionscertifikat

- Dette certifikat følger med dit ur. Det viser præcisionsværdierne opnået af mekanikbevægelsen, før den blev lagt i urkassen, og at den bevægelse overholder Grand Seiko-standarden. Præcisionstestene blev foretaget i et kunstigt kontrolleret miljø på vores produktionsanlæg. Certifikatet viser kaliber nummer, mekanikbevægelsens individuelle nummer og urkassens individuelle nummer.
- Præcisionen ved normal brug af et mekanisk ur varierer afhængigt af den enkelte kundes brugsforhold, som f.eks. optræknings tilstanden af hovedfjederen, alt efter hvor meget kunden bevæger armen om dagen, temperaturmiljøet og positionen (orientering af et ur). Derfor kan præcisionen ved normal brug, når uret bruges af en kunde, være forskellig fra den numeriske værdi i hver enkelt del specificeret i Grand Seiko-standarden.

⚠ FORSIGTIG

Dit Grand Seiko-inspektionscertifikat er unikt og kan ikke erstattes eller genudstedes, hvis det bliver væk, eller efter vedligeholdelse eller justering.

Forholdsregler angående præcision af det mekaniske ur

Mekaniske ure kommer med en mekanisme, som bevæges af den kraft, der genereres, når hovedfjederen afvikles, og de små metaldele fysisk fungerer sammen for at kontrollere præcisionen. Skrøbelige metaldele i et mekanisk ur kan let påvirkes af det eksterne miljø som f.eks. temperatur, tyngdekraft og slag. Desuden kan brugsforholdene som f.eks. normal brugstid og optrækningsstilstanden af hovedfjederen påvirke tab/vinding af uret.

① Præcisionen i et mekanisk ur er den „gennemsnitlige daglige gang“

Præcisionen i et quartzur angives månedligt eller årligt som f.eks. en månedlig gang på ± 15 sekunder eller en årlig gang på ± 10 sekunder. Dette angiver graden af den totale præcisionsforskel, når quartzuret bruges fortsat i en måned eller et år. I modsætning hertil angives præcisionen i et mekanisk ur normalt som en „gennemsnitlig daglig gang.“

Præcisionen i det mekaniske ur varierer let hver dag, fordi det er påvirket af forskellige brugsforhold, og det er normalt ustabil. Derfor kræves det, hvis man vil afgøre, om præcisionen er tilfredsstillende eller ej, at man tjekker gennemsnitsværdierne i urkassen ved brug i en uge til ti dage, ikke bare en dag.

Præcision i et Grand Seiko mekanisk ur ved normal brug, -1 sekund/dag til $+10$ sekunder (-1 til $+8$ sekunder for Cal. 9S86 og 9S85, -5 til $+10$ sekunder for Cal. 9S27) /dag er specificeret som måleværdier. Hvis gennemsnitsværdien overskrider ovenstående måleværdi under normale brugsforhold, når uret bruges i en uge til ti dage, anbefaler vi justering af det.

* Du bedes bemærke, at de dele, som er aldersforringede grundet langvarig brug, evt. ikke kan justeres til din ønskede præcision. For at få flere oplysninger, se S. 39.

② Faktor, som påvirker præcisionen (1): Hvor meget hovedfjederen er trukket op

For at kunne bruge det mekaniske ur med en bedre præcision kræver det, at der tilføres konstant, stærk energi til de respektive dele, når det er muligt.

I den tilstand, hvor hovedfjederen er fuldt optrukket, er præcisionen stabil, men når hovedfjederen afvikles og mindsker den energi, som tilføres, har de dele, som kontrollerer præcisionen, tendens til at blive eksternt påvirkede, og præcisionen bliver ustabil.

For at bruge et mekanisk ur med en stabil præcision, anbefales det, at uret bruges under forhold, hvor hovedfjederen er tilstrækkeligt optrukket.

③ Faktor, som påvirker præcisionen (2): Temperaturpåvirkning

Mekaniske urdele er lavet af metal, som let kan udvide sig og trække sig sammen ved ændringer i temperaturen, og dette påvirker præcisionen. Normalt vil uret, ved høje temperaturer, have tendens til at tabe tid, og ved lave temperaturer har det tendens til at vinde tid.

④ Faktorer, som påvirker præcisionen (3): Forskel i position (orientering af et ur)

Dele, som relaterer til præcisionen i et mekanisk ur, er også påvirkede af jordens tyngdekraft. F.eks. tab eller vinding af tid vil variere, når et ur anbringes vandret, og når det anbringes lodret med kl. 12.00-Opad positionen.

Når uret ikke sidder på håndledet, kan der i en vis grad også kompenseres for de præcisionsfejl, som sker, når man har uret på, alt efter positionen. Prøv at anbringe det i forskellige positioner for at finde den position, som er passende for dit ur.

■ FOR AT BEVARE KVALITETEN AF DIT UR

After sale

Bemærkninger om garanti og reparation

- Kontakt forhandleren, hvor uret blev købt, eller Grand Seikos internationale servicecenter, som er anført på vores hjemmeside for reparation eller eftersyn.
- Inden for garantiperioden skal garantikortet fremvises for at modtage reparationstjenester.
- Garantidækningen fremgår af garantipjecen. Læs det nøje, og gem det.
- For reparationservice efter garantiperiodens udløb vil vi, hvis funktionerne i uret kan genoprettes ved reparation, tilbyde en reparationservice efter anmodning og ved betaling.

Erstatningsdele

- Du bedes være klar over, at hvis de originale dele ikke er til rådighed, vil de evt. blive erstattet med tilsvarende dele, der ser lidt anderledes ud end de originale.

Inspektion og justering ved afmontering og rengøring (eftersyn)

- Periodisk inspektion og justering ved afmontering og rengøring (eftersyn) anbefales ca. en gang hvert 3. til 4. år for at bibeholde den optimale præstation af uret i lang tid.
- Bevægelsen i dette ur har en struktur, hvor der vil være et ensartet tryk på kraftoverførselsgearene. For at sikre, at disse dele fungerer korrekt, er det vigtigt med periodisk inspektion, bl.a. rengøring af delene og mekanikbevægelsen, smøring med olie, justering af præcisionen samt et funktionelt tjek og udskiftning af slidte dele. Inspektion og justering ved afmontering og rengøring (eftersyn) inden for 3 til 4 år fra købsdatoen anbefales stærkt for at opnå en lang levetid på dit ur. Alt efter brugsforholdene kan den olie, som bevarer tilstanden af de mekaniske dele, blive forringet, og slid på delene grundet tilsmudsning med olie kan i sidste instans bevirke, at uret går i stå. Fordi dele som f.eks. pakningen kan blive forringet, kan den vandtætte præstation evt. blive nedsat grundet indtrængning af sved og fugt. Kontakt forhandleren, hvor uret blev købt, for inspektion og justering ved afmontering og rengøring (eftersyn). For udskiftning af dele bedes du specificere „ÆGTE SEIKO RESERVEDELE“. Når du anmoder om inspektion og justering ved afmontering og rengøring (eftersyn), skal du sørge for, at pakningen og skubstiften også udskiftes med nye dele.
- Når dit ur inspiceres og justeres ved afmontering og rengøring (eftersyn), vil bevægelsen af dit ur evt. blive forandret.

Garanti

Inden for garantiperioden garanterer vi en gratis reparations-/justeringsservice mod mangler i overensstemmelse med følgende vedtægter om garanti, forudsat at uret blev korrekt brugt som anvist i disse instruktioner.

Garantidækning

- Urlegemet (værk og kasse) og stållænke.

Garantiundtagelser

I følgende tilfælde vil en reparations-/justeringsservice tilbydes mod betaling, selvom det er inden for garantiperioden eller under garantidækning.

- Udskiftning af læder-, silikone- eller stofrem.
- Ridser eller snavs på kassen, glasset eller remmen, forårsaget af brug.
- Problemer eller beskadigelse forårsaget af uheld eller forkert brug.
- Problemer og beskadigelse forårsaget af force majeure, naturkatastrofer, bl.a. brand, oversvømmelser eller jordskælv.
- De garanterede forhold er blevet ændret.
- Intet gyldigt garantikort fremvist.

Procedure til anmodning om gratis reparationstjenester

- For alle evt. mangler under garanti skal du indlevere uret sammen med det vedhæftede gyldige garantikort til forhandleren, hvor uret blev købt.
- I en situation, hvor du ikke kan få lavet din garanti hos forhandleren, hvor uret blev købt, enten fordi det var en gave, eller du er flyttet e.l., bedes du kontakte Grand Seikos internationale servicecenter, som er anført på vores hjemmeside, hvor du skal sørge for at vedhæfte et gyldigt garantikort.

Andet

- For urkassen, skiven, viserne, glasset, remmen osv. kan der evt. blive brugt andre dele til reparation, hvis det er nødvendigt.
- For justering af lænker skal du kontakte forhandleren, hvor uret blev købt, eller Grand Seikos internationale servicecenter, som er anført på vores hjemmeside. Andre forhandlere vil evt. foretage servicen mod betaling, eller ikke ønske at foretage denne.
- Gratis reparationstjenester garanteres kun i henhold til den periode og de forhold, som er anført i garantipjecen. Dette påvirker ikke en forbrugers specifikke lovlige rettigheder.

Daglig pleje

Uret kræver god daglig pleje.

- Du må ikke vaske uret, mens kronen er trukket ud.
- Tør fugt, sved eller snavs af med en blød klud.
- Efter uret har været nedsænket i havvand, skal du sørge for at vaske det i ferskvand og tørre det grundigt af. Du må ikke hælde rindende vand direkte fra en vandhane på uret. Hæld noget vand i en skål først, og nedsenk så uret i vandet for at vaske det.

* Hvis dit ur er dimensioneret som „ikke-vandtæt“ eller „ikke-vandtæt præstation til dagligdagen“, må du ikke vaske uret.
“TJEK KALIBERNUMMER OG VANDTÆTHED”→ S. 10

Drej kronen fra tid til anden

- For at undgå korrosion af kronen skal du dreje kronen fra tid til anden.
- Den sammen praksis bør anvendes for en skruekrone.
“Krone”→ S. 18

Rem

Remmen er i direkte kontakt med huden og kan blive snavset af sved eller støv. Derfor kan mangel på pleje fremskynde forringelsen af remmen eller forårsage hudirritation eller pletter på ærmekanten. Uret kræver opmærksomhed for at sikre lang tids brug.

Stållænke

- Fugt, sved eller jord vil føre til rust selv på en rustfri stållænke, hvis det sidder på i længere tid.
- Mangel på pleje kan evt. medføre en gullig eller gul plet på ærmekanten af skjorter.
- Tør fugt, sved eller snavs af med en blød klud så hurtigt som muligt.
- For at rengøre jord fra samplingsleddene på lænken tørres den af i vand, og børst derefter med en blød tandbørste. (Beskyt selve uret mod vandstænk ved at indpakke det i plastik osv.)
- Tør resterende fugt af med en blød klud.
- Fordi nogle titanlænker bruger stifter fremstillet af rustfri stål, som er af enestående styrke, kan der evt. danne sig rust på de rustfri stâldele.
- Hvis rust udvikler sig, kan stifterne evt. stikke frem eller falde ud, og selve kassen kan evt. falde af lænken, eller låsen åbner måske ikke.
- Hvis en af stifterne stikker ud, kan der ske personskaade. Under sådanne omstændigheder bør du holde op med at bruge uret og bede om at få det repareret.

Læderrem

- En læderrem er modtagelig overfor misfarvning og forringelse fra fugt, sved og direkte sollys.
- Tør fugt og sved af så hurtigt som muligt ved forsigtigt at duppe med en tør klud.
- Undgå at udsætte uret for direkte sollys i længere tid.
- Udvis forsigtighed, når du går med et ur med en lys rem, idet der let kan komme snavs på.
- Undgå at gå med et ur med læderrem udover Aqua Free-remme, mens du går i bad, svømmer, og når du arbejder med vand, selvom uret er vandtæt til dagligdagen.

Silikonrem

- Hvad angår materialets egenskaber, kan remmen let blive snavset og evt. plettet eller misfarvet. Tør remmen af med en våd klud eller renseserviet.
- I modsætning til remme fremstillet af andre materialer kan der udvikles revner, og remmen knækker over. Vær forsigtig med ikke at beskadige remmen med et kantet værktøj.

Bemærkninger om hudirritation og allergier

Hudirritation forårsaget af en rem kan være et resultat af forskellige faktorer som f.eks. en allergi overfor metal eller læder, eller hudreaktion ved friktion fra støv på selve remmen.

Bemærkninger angående remmens længde

Juster remmen for at give lidt frirum for dit håndled for at sikre en ordentlig luftstrøm. Når du går med uret, skal du give tilstrækkelig med plads til, at du kan indføre en finger mellem remmen og dit håndled.



Magnetisk bestandighed (magnetisk påvirkning)


Et ur kan indhente eller tabe tid midlertidigt eller stoppe med at gå, hvis det påvirkes af magnetisme i nærheden.

Indikation på urets bagkasse	Brugsforhold	Attesteret niveau
Ingen indikation * For dykkermodellen		
	Hold uret på en afstand af mere end 5 cm fra magnetiske produkter.	4.800 A/m
	Hold uret på en afstand af mere end 1 cm fra magnetiske produkter.	16.000 A/m
MAGNETISK BESTANDIGHED 40000A/m	Uret kan bibeholde sin præstation i de fleste tilfælde, hvor det bruges tæt på (afstand på mindst 1 cm) magnetiske enheder ikke bare under normale omstændigheder i dagligdagen, men også i et særligt arbejdsmiljø.	40.000 A/m

* A/m (amperemeter) er den internationale enhed (SI-enhed) til angivelse af det magnetiske felt.

Hvis uret bliver magnetiseret, og præcisionen af uret forringes i et omfang, som overskrider det angivne område under normal brug, skal uret muligvis afmagnetiseres. I dette tilfælde vil du blive afkrævet et gebyr for afmagnetisering og justering også inden for garantiperioden.

Eksempler på almindelige magnetiske produkter, som kan påvirke ure

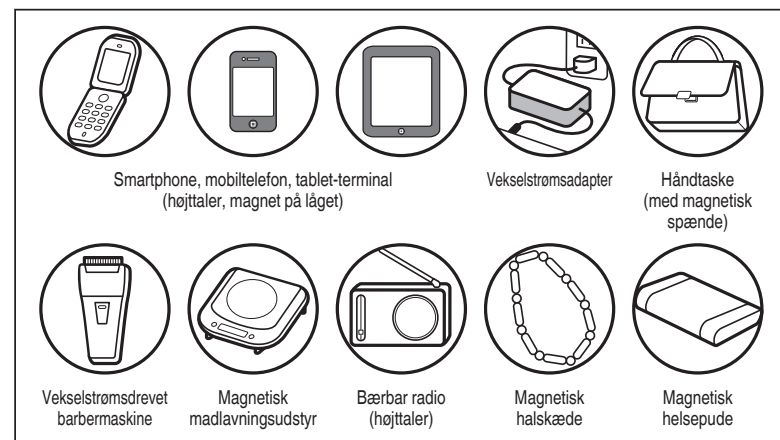

Grunden til, at dette ur påvirkes af magnetisme

Den indbyggede balancefjeder indeholder en magnet, som evt. vil blive påvirket af et stærkt magnetisk felt.

Lumibrite

Hvis dit ur har Lumibrite

Lumibrite er en lysende maling, som absorberer lysenergien i sollys og belysningsapparater i et kort tidsrum og lagrer det for at udsende lys i mørket. Hvis f.eks. det udsættes for lys på mere end 500 lux i ca. 10 minutter, kan Lumibrite udsende lys i 3 til 5 timer. Du bedes notere, at efterhånden som Lumibrite udsender det lys, det lagrer, vil lyset dog falme gradvist med tiden. Varighed af det udsendte lys kan også variere let afhængigt af faktorer som lysstyrke det sted, hvor uret udsættes for lys, og afstanden fra lyskilden til uret.

* Generelt, når du går ind på et mørkt sted fra et stærkt belyst miljø, kan dit øje ikke tilpasse sig ændringen i lysniveauet ret hurtigt. Først vil du næsten ikke kunne se noget, men som tiden går, forbedrer dit syn sig gradvist. (Menneskeøjets tilpasning til mørke)

* Lumibrite er en lysende maling, som er uskadeligt for mennesker og miljøet, det indeholder ingen giftige materialer som f.eks. radioaktive substanser.

Referencedata vedrørende luminansen

Tilstand		Belysning
Sollys	Fint vejr	100.000 lux
	Overskyet	10.000 lux
Indendørs (vinduesside i løbet af dagtimerne)	Fint vejr	Mere end 3.000 lux
	Overskyet	1.000 til 3.000 lux
	Regnvejr	Mindre end 1.000 lux
Belysningsapparat (40W dagslys, fluorescerende lys)	Afstand til uret: 1 m	1.000 lux
	Afstand til uret: 3 m	500 lux (gennemsnitlig belysning i et rum)
	Afstand til uret: 4 m	250 lux

Fejlfinding

Problemer	Mulige årsager	Løsninger
Uret holder op med at gå.	Hovedfjederen er ikke blevet trukket op.	Træk hovedfjederen op, eller sving med uret et par gange, så det vil gå i gang. Hvis denne handling stadig ikke retter op på problemet, så henvend dig til den forhandler, hvor uret blev købt.
Uret taber/vinder tid.	Uret er blevet efterladt ved ekstremt høje eller lave temperaturer i længere tid.	Den normale præcision vil starte igen, når uret igen befinder sig i en normal temperatur.
	Uret kom i tæt kontakt med et magnetisk objekt.	Præcisionen kan ikke genoprettes. For at genoprette den originale præcision kræver uret afmagnetisering (reparation). Kontakt forhandleren, hvor uret blev købt.
	Uret blev tabt, du havde det på, mens du dyrkede aktiv sport, det ramte en hård overflade eller blev udsat for stærke vibrationer.	Præcisionen kan ikke genoprettes. Kontakt forhandleren, hvor uret blev købt.
	Inspektion, justering og eftersynsrengøring er ikke blevet foretaget i over 3 år.	Kontakt forhandleren, hvor uret blev købt.
Datoen skifter i dagtimerne.	AM/PM er ikke korrekt indstillet.	Flyt timeviseren 12 timer frem, og nulstil tid og dato.
Uklarhed i displayet varer ved.	En lille smule vand er kommet ind i uret på grund af forringelse af pakningen osv.	Kontakt forhandleren, hvor uret blev købt.

* For løsninger på andre problemer end dem, der vises ovenfor, bedes du henvende dig til den forhandler, hvor uret blev købt.

■ SPECIFIKATIONER (gang)

Kalibernr.	9S86, 9S85
Almindelige funktioner	Timeviser, minutviser, sekundviser, dato
Ekstra funktioner kun for Cal. 9S86	24 timers viser, justeringsfunktion for tidsforskel indbyrdes forbundet med dagdisplayet
Vibrationer	36.000 pr. time (10 pr. sekund)
Tab/indhentning (Grand Seiko standarden)	Gennemsnitlig daglig rate*: -3 til +5 sekunder
Tab/indhentning (Grand Seiko specialstandarden)	Gennemsnitlig daglig rate*: -2 til +4 sekunder
Drivsystem	Automatisk optrækningstype med manuel optrækningsfunktion
Energireserve	I 55 timer eller derover. *Fra tilstanden, hvor hovedfjederen er tilstrækkeligt optrukket.
Juveler	37 juveler

Kalibernr.	9S66, 9S68, 9S65, 9S61, 9S64, 9S63
Almindelige funktioner	Timeviser, minutviser, sekundviser
Ekstra funktioner for Cal. 9S66, 68, 65	Dato
Ekstra funktioner kun for Cal. 9S66	24 timers viser
Ekstra funktioner kun for Cal. 9S63	Energireserveindikator
Vibrationer	28.800 pr. time (8 pr. sekund)
Tab/indhentning	Gennemsnitlig daglig rate*: -3 til +5 sekunder
Drivsystem	9S66, 9S68, 9S65, 9S61: Automatisk optrækningstype med manuel optrækningsfunktion 9S64, 9S63: Manuel optrækningstype
Energireserve	I 72 timer eller derover. *Fra tilstanden, hvor hovedfjederen er tilstrækkeligt optrukket.
Juveler	9S66, 9S68, 9S65: 35 juveler, 9S63, 9S61: 33 juveler, 9S64: 24 juveler

Kalibernr.	9S27
Funktioner	Timeviser, minutviser, sekundviser, dato
Vibrationer	28.800 pr. time (8 pr. sekund)
Tab/indhentning	Gennemsnitlig daglig rate*: -3 til +8 sekunder
Drivsystem	Automatisk optrækningstype med manuel optrækningsfunktion
Energireserve	I 50 timer eller derover. *Fra tilstanden, hvor hovedfjederen er tilstrækkeligt optrukket.
Juveler	35 juveler

Gennemsnitlig daglig gang: En gennemsnitlig værdi af den daglige gang under forhold, hvor den mekaniske bevægelse for montering i en urkasse måles i 6 positioner på fast vis i et kunstigt kontrolleret miljø i 17 dage.

Forholdsregler: Afhængigt af brugsforholdene (som f.eks. normal brugstid, temperaturmiljø og optrækningstilstand), kan præcisionen evt. overskride ovennævnte værdiområde. Derfor, for præcision ved normal brug, når uret faktisk bruges, er -1 sekund/dag til +10 sekunder (-1 til +8 sekunder for Cal. 9S86 og 9S85, -5 til +10 sekunder for Cal. 9S27) /dag specificeret som målværdier.

* Specifikationer er underlagt ændringer uden forudgående varsel grundet forbedringer til produktet.